

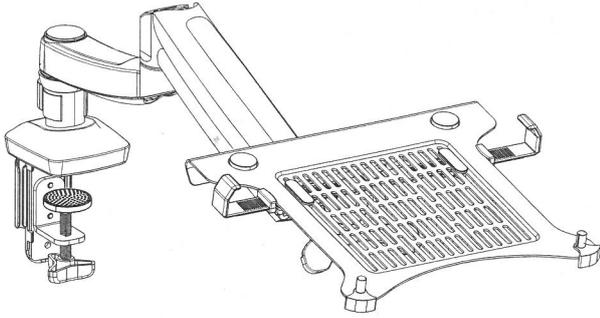


Installation guide




- A x4
M4X12
- B x4
M5X12
- C x3
M6X12
- D x2
M6X10
- F x8
Washer
Ø6
- G x1
4x4
- H x1
5x5

1. 튜브 (1개)
2. 튜브 커버 (1개)
3. 케이블 커버 1 (1개)
4. 암 커넥터 (1개)
5. 하부지지대 1 (1개)
6. 손잡이 (1개)
7. 나사 (1개)
8. 하부지지대 2 (1개)
9. 암력판 (1개)
10. 손잡이 너트 (1개)
11. M5 x 8mm 나사
12. 케이블 커버 2 (1개)
13. 케이블 커버 3 (1개)
14. 미끄럼 방지 고무 1 (1개)
15. 미끄럼 방지 고무 2 (1개)
16. 미끄럼 방지 고무 3 (1개)
17. 케이블 타이 (6개)
18. 3.0 x 3.0mm 렌치 (1개)
19. 노트북 플레이트 (1개)
20. 실리콘 캡 (1개)
21. M4 x 12mm 나사 (2개)

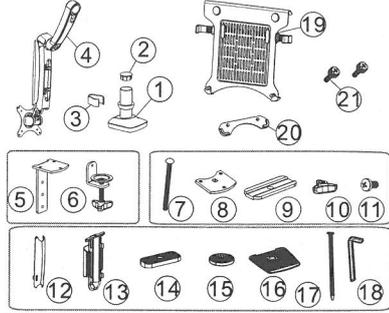


STEP1-A

선택1 : 클램프 사용

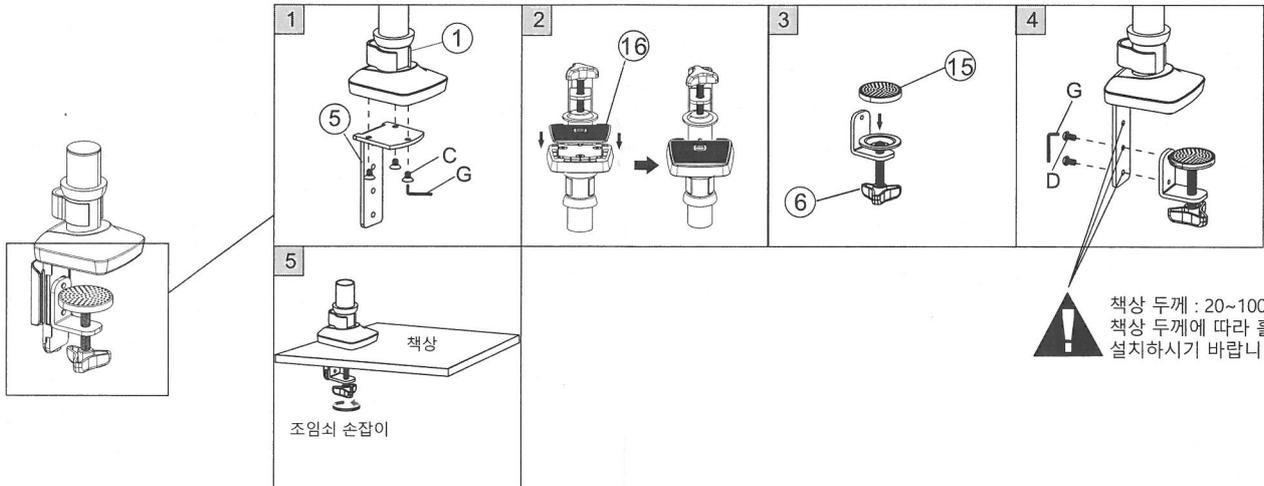


STEP1-B

선택2 : 그로밋 사용

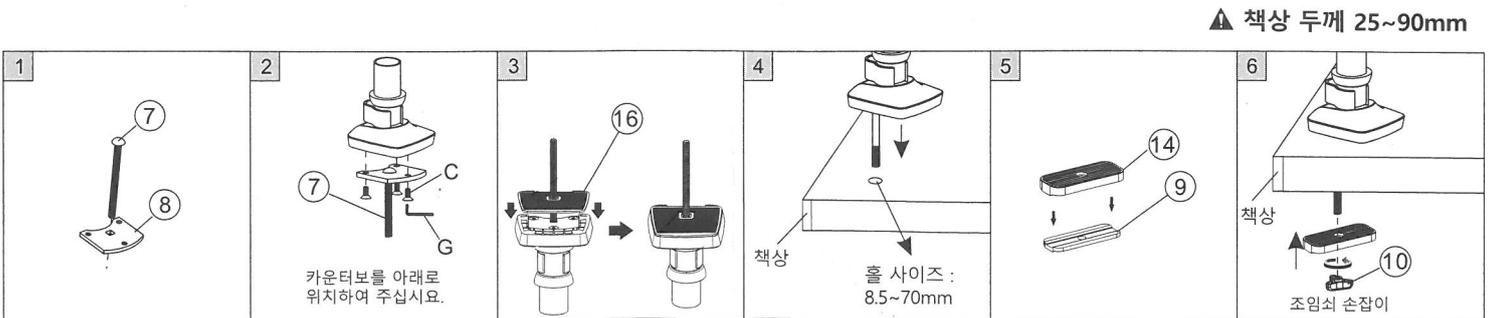


STEP2

고정 리스 조절하기

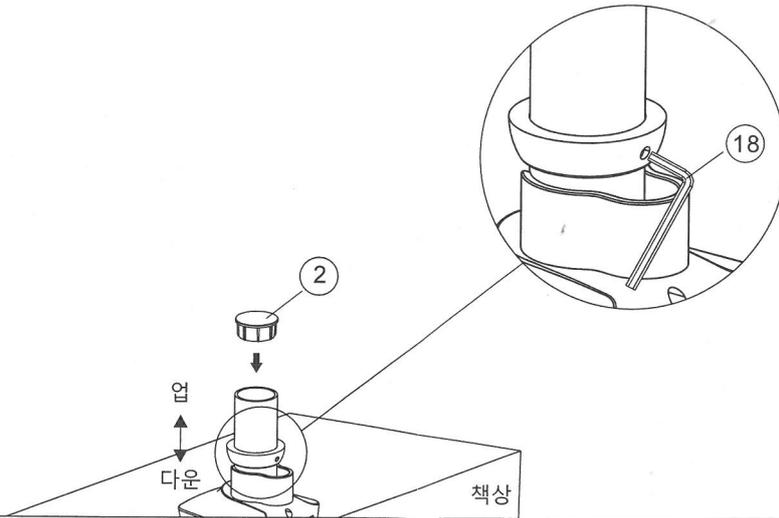

STEP3


한계 조절 나사와 실리콘 캡 설치

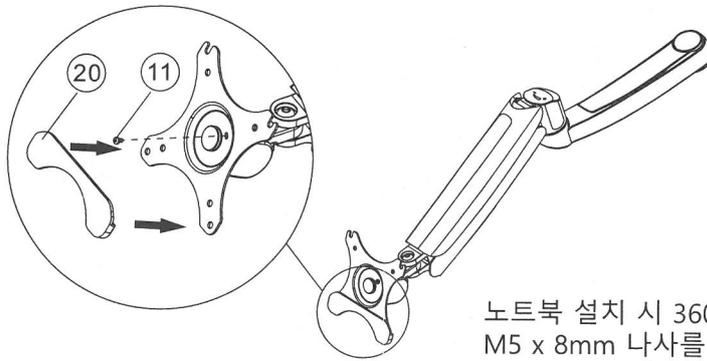

노트북 설치 시 360° 회전 방지를 위해
M5 x 8mm 나사를 사용하십시오.

STEP4


노트북 플레이트 조립

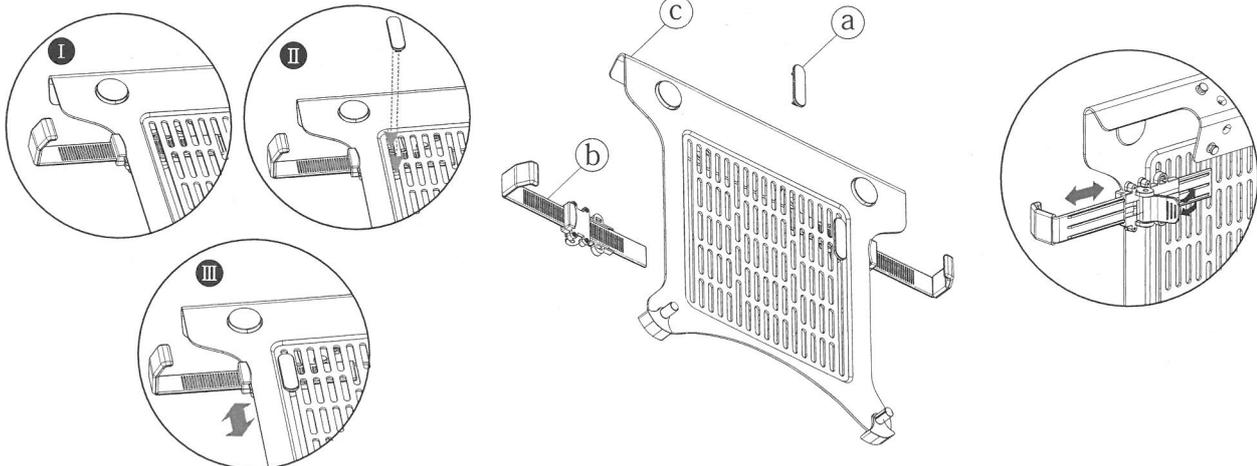


STEP5

노트북 플레이트를 판에 장착하기

장착방법 1


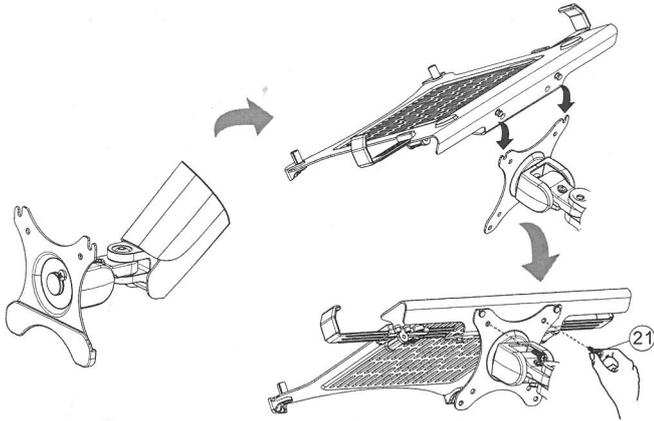


장착방법 2

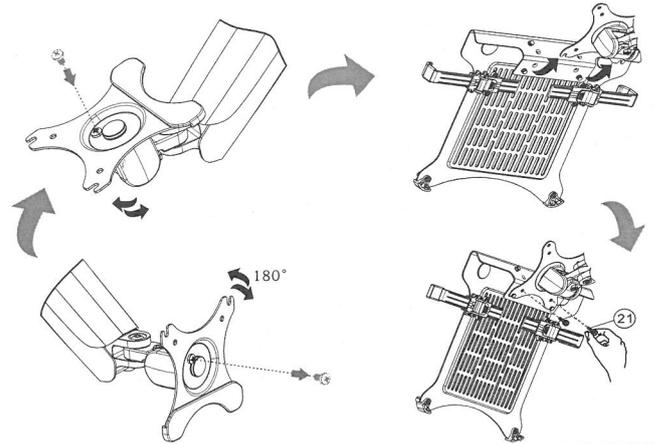

STEP6

암 장착하기

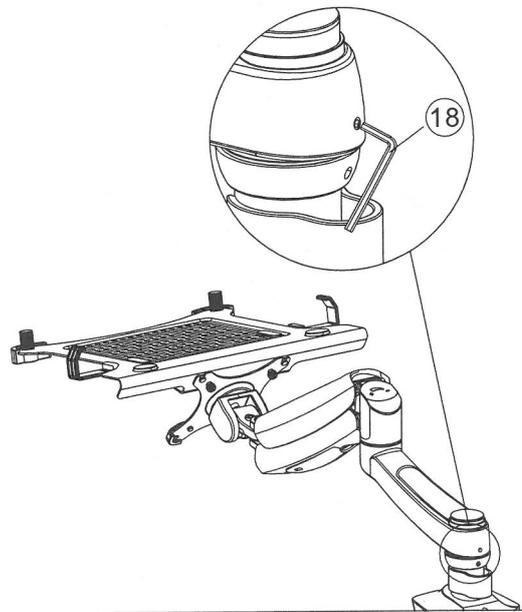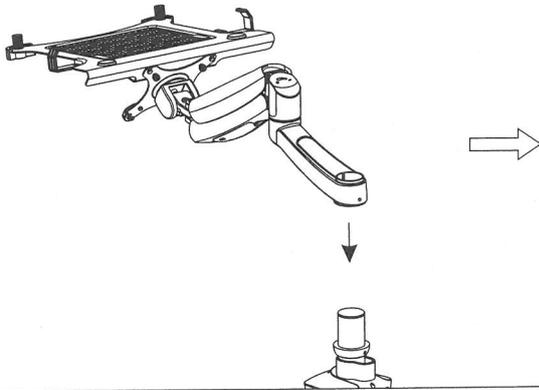


STEP7

노트북 플레이트 조절하기


위치 조정후, 노트북이 아래로 쳐지는 증상이 발생되면 5x5(H)렌치를 이용하여 그림과같이 볼트를 조여주십시오.

설가 완료되면 노트북 플레이트의 높이를 조절하여 주십시오.
 노트북 플레이트 높이가 고정되지 않을 때는 함께 제공된 5x5 렌치를 이용하여 암에 있는 스크류를 풀거나 조여 주십시오.
 마운트와 노트북의 무게를 동일하게 맞추고 모니터의 높이를 원하는 곳에 고정할 수 있게 하려면 마이너스 방향으로 스크류를 돌려서 노트북 플레이트를 위로 움직이거나, 플러스 방향으로 스크류를 돌려서 노트북 플레이트를 아래로 움직이면 됩니다.

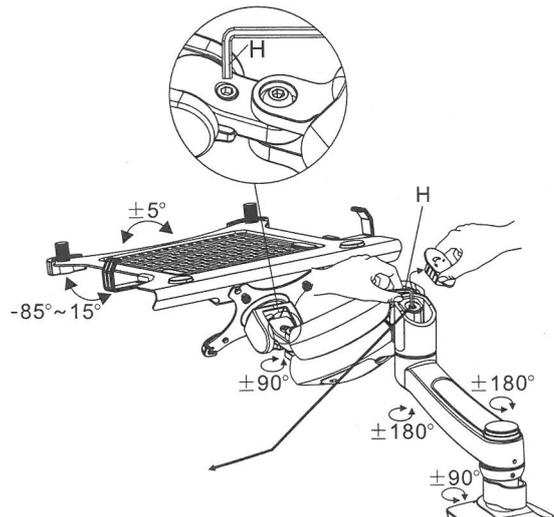

STEP8

선 정리 활용하기

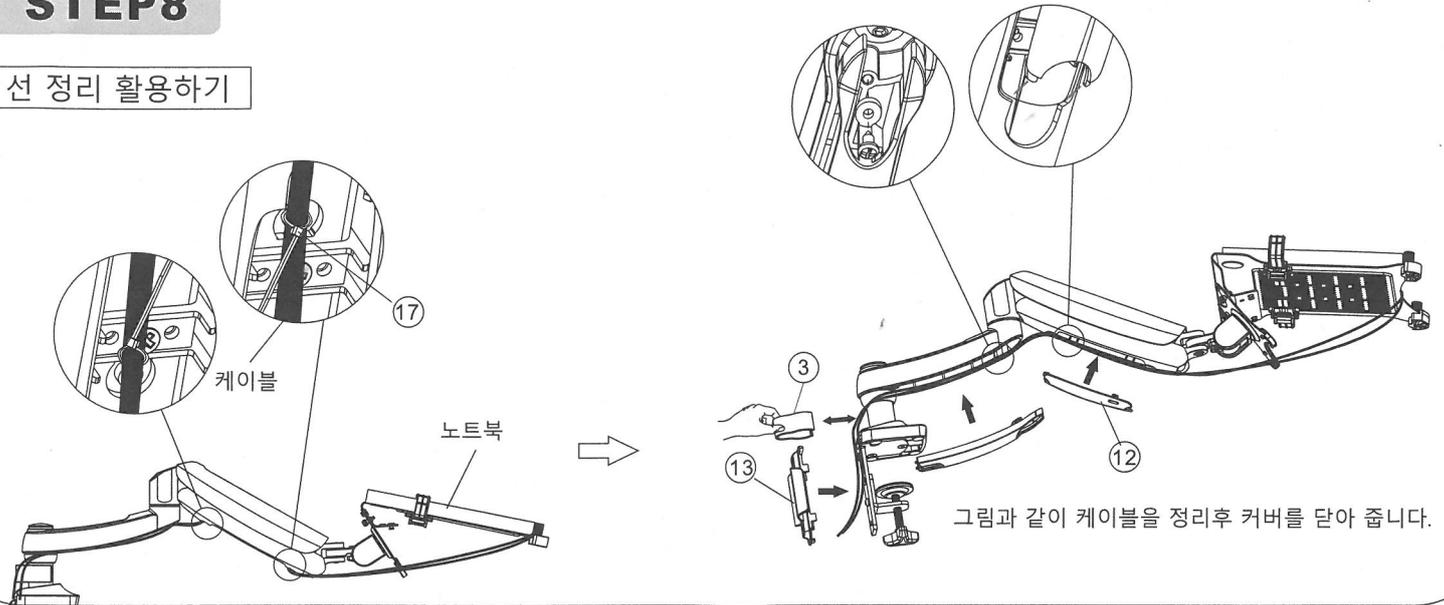

⚠ 주의 사항

본 제품을 삼키면 질식 사고를 유발할 수 있는 작은 부품들이 포함되어 있으니, 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

- 본 제품 설치 이전에 설명서를 충분히 읽고 이해한 후 설치하여 주십시오. 제품 설치에 대하여 확실히 이해되지 않는 부분이 있다면 전문인력에게 도움을 청해 주십시오.
- 본 제품이 설치되는 책상이나, 기타 설치면은 마운트와 노트북을 더한 무게를 지탱할 수 있어야 합니다.
- 안정장치와 적절한 도구를 사용해 설치 하시기 바랍니다. 본 제품의 설치를 위해 최소 2명이 필요합니다. 부적절한 안전장치의 사용은 심각한 손실과 손해를 유발하고 목숨을 위태롭게 할 수 있습니다.
- 각 연결 부위를 2개월에 한 번씩 점검해 주고, 풀리거나 소실된 스크류가 있는지 확인 하십시오.

본 제품은 책상 위에 설치 되도록 고안된 제품입니다. 설치전에 본 제품의 완전 조립된 상태를 책상 또는 받침이 지지할 수 있는지 여부를 먼저 확인하여 주시기 바랍니다.

본 제품의 최대 적재 하중을 초과하여 물건을 올리지 마십시오. 이를 어길 시 제품이 손상되거나 사람이 다칠 수 있습니다.

경고

본 제품은 스프링 안에 고압의 가스가 충전되어 있으니 불과 높은 온도에 노출되지 않도록 하고, 예상치 못한 부상을 야기 할 수 있으니 임의로 분해하지 마십시오. 폐기 제품은 제조사로 돌려 보내지거나 특수기관으로 넘겨줍니다. 가스 스프링의 밀폐도를 점검하려면, 매월 스프링을 최대치로 조정해서 이상 유무를 점검하십시오.

구입하신 제품이 초기불량인 경우

- 제품 구입일로부터 10일 이내 제품의 초기 불량인 경우 구입하신곳의 영수증을 지참하시고 구입처에서 교환 받으시기 바랍니다.
- 영수증을 분실하셨거나 포장 혹은 제품 자체의 스크래치 및 훼손되었을 경우 새제품 교환이 불가능합니다.

제품 A/S 규정

- 제품 구입일로부터 3개월 이내 발생한 제품은 제품의 상태와 과실 여부에 따라 유/무상으로 A/S가 진행됩니다. 과도한 장력조절, 나사의 마모 및 손상, 과도한 압력, 분해, 개조 등에 의한 소비자 과실의 경우 3개월이 지난 제품은 A/S가 불가합니다.
- 제품의 특성상 약간의 흔들림과 유격은 발생 할 수 있습니다. 높이 조절기능이 있는 제품은 약간의 흔들림이 발생하며 이는 정상 제품으로 간주합니다.

수입판매원 : (주)노벨류사이언스

고객 센터 : 경기도 고양시 일산서구 산남로154번길 104-16 가동

연 락 처 : 070-8671-1418